

この度ボイスレコーダーを買い上げいただき誠にありがとうございます。

※取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。


※ご使用前に「注意事項」を必ずお読みください

▲ 注意事項

ボイスレコーダーを正しく操作するため、手順をよくご覧ください。

- 本体を激しくあたることを避けます。
- ベンゼン、シンナーなど化学薬品を触りやめてくださいませ。
- 強磁場、電場に近づいてやめてください。
- 水に落ちることが気をつけてくださいませ。
- 自分で分解、修理、製造しないでください。
- 自転車に乗って、車を運転するなどの運動状態で、ボイスレコーダーを使用しないでください。
- 聴覚に影響しないように、大きい音を聴かないでください。

ボタン機能紹介

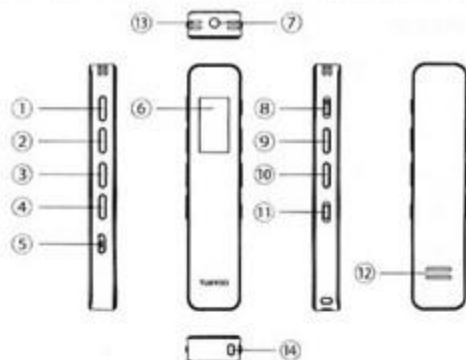

- ① 音量+
- ② 音量-
- ③ 前の曲/早戻し:
短押しにて前の曲を切り替え、再生中に長押しにて早戻し。メニュー画面で、短押しにて前の項目に変更します。
- ④ 次の曲/早送り:
短押しにて次の曲を切り替え、再生中に長押しにて早送り。メニュー画面で、短押しにて次の項目に変更します。
- ⑤ 充電（ファイル転送）端子:
パソコンに接続して、ファイルのアップロードとダウンロードを行います。
- ⑥ IPSカラー液晶画面
- ⑦ イヤホンジャック: イヤホンを差し込みます。
- ⑧ 録音ボタン: スライドして録音/保存します。

- ⑨ 再生/停止/確認ボタン:
短押しにて録音/音楽ファイルを再生/停止します。メニュー画面で、短押しにて確定します。
- ⑩ 戻るボタン:
短押しにて前のメニューに戻ります。再生中に長押しにてメニューに入ります。
- ⑪ 電源スイッチ
- ⑫ 内蔵スピーカー
- ⑬ 内臓マイク
- ⑭ ストラップホール

基本操作

一、電源オン/オフ

1.電源オン:

- ① シャットダウン状態で電源スイッチを上へスライドして電源がオンになります。
- ② シャットダウン状態で再生ボタンを長押しにて電源がオンになります。

2.電源オフ:

- ① 起動状態で電源スイッチを下へスライドして電源がオフになります。
 - ② 起動状態で再生ボタンを長押しにて電源がオフになります。
- ※操作しなかった場合、3分後に機器は自動的にシャットダウンします。

二、録音/保存

- 1. 録音: 起動状態で録音ボタンを上へスライドして録音します。
- 2. 保存: 録音ボタンを下へスライドして録音データを保存します。再生ボタンを短押しにて録音ファイルを再生または一時停止します。

三、再生

1. 録音再生: メインメニュー>録音>録音ファイル>再生したい録音を選び、再生ボタンで確定します。

- ① 起動した後、メインメニューで前の曲ボタン/次の曲ボタンを短押しにて録音を選択して、再生ボタンで確定します。
- ② 録音ファイルを選択して、再生ボタンで確定します。

③ 前の曲ボタン/次の曲ボタンを短押しにて再生したい録音を選択し、再生ボタンを短押しにて確定し再生します。

2. 音楽再生: メインメニュー>音楽>すべての曲>再生したい音楽を選び、再生ボタンで確定します。

- ① 起動した後、メインメニューで前の曲ボタン/次の曲ボタンを短押しにて音楽を選択して、再生ボタンで確定します。
- ② すべての曲を選択して、再生ボタンで確定します。
- ③ 前の曲ボタン/次の曲ボタンを短押しにて再生したい音楽を選択し、再生ボタンを短押しにて確定し再生します。

四、音量調整

- 1. 音量+: 音量+ボタンを短押しにて音量が大きくなります。
- 2. 音量-: 音量-ボタンを短押しにて音量が小さくなります。

五、PC、Androidデバイスとの接続(アップロード/ダウンロード)

- 1. PC: 付属のMicroUSBケーブルでボイスレコーダーをPCに接続すれば、充電しながらファイルのアップロード/ダウンロードができます。
- 2. Androidデバイス: OTG転換ケーブル(別売り)で

イスレコーダーをAndroidデバイスに接続すれば、ファイルの編集やダウンロードができます。

録音設定

一、録音音源

メインメニュー>録音>録音設定>録音音源>内蔵マイク/オーディオ録音を選び、再生ボタンで確定します。

※オーディオ録音機能を使用したい場合、録音音源でオーディオ録音を選んでください。普通に使う場合、内蔵マイクを選んでください。

※お買い上げ時はデフォルトで“内蔵マイク”にしています。

二、録音形式

メインメニュー>録音>録音設定>録音形式>MP3/WAV形式を選び、再生ボタンで確定します。

※ファイル形式はMP3とWAVの二つ形式があり、形式によって対応のビットレートを選べます。

三、録音ビットレート

メインメニュー>録音>録音設定>録音ビットレート>ビットレートを選び、再生ボタンで確定します。

WAV形式 (512kbps/768kbps/1024kbps/3072kbps)

MP3形式 (32kbps/64kbps/128kbps/192kbps)

※音質と録音時間は用途に応じて選べます。

※録音ビットレートは3072kbpsに設定した場合、録音ファイルは本機で再生できません。パソコンやスマホで再生する必要があります。

⑨ 再生/停止/確認ボタン:

短押しにて録音/音楽ファイルを再生/停止します。メニュー画面で、短押しにて確定します。

⑩ 戻るボタン:

短押しにて前のメニューに戻ります。再生中に長押しにてメニューに入ります。

⑪ 電源スイッチ

⑫ 内蔵スピーカー

⑬ 内蔵マイク

⑭ ストラップホール

基本操作

一、電源オン/オフ

1.電源オン:

①シャットダウン状態で電源スイッチを上へスライドして電源がオンになります。

②シャットダウン状態で再生ボタンを長押しにて電源がオンになります。

2.電源オフ:

①起動状態で電源スイッチを下へスライドして電源がオフになります。

②起動状態で再生ボタンを長押しにて電源がオフになります。

※操作しなかった場合、3分後に機器は自動的にシャットダウンします。

二、録音/保存

1.録音: 起動状態で録音ボタンを上へスライドして録音します。

2.保存: 録音ボタンを下へスライドして録音データを保存します。再生ボタンを短押しにて録音ファイルを再生または一時停止します。

四、録音感度

メインメニュー>録音>録音設定>録音感度>低/中/高を選び、再生ボタンで確定します。

※録音感度レベルが高いほど、録音の背景音は大きくなる可能性がありますので、適宜にご調整してください。

※録音感度が高く、講義や大人数の会議など、遠くの音や小さな音の録音に適しています。

※録音感度が低く、口述録音などマイク近くの音の録音に適しています。

五、録音モニター

メインメニュー>録音>録音設定>録音モニター>オン/オフを選び、再生ボタンで確定します。

※録音モニターをオンに設定すると、録音中にイヤホンやボイスレコーダーに接続して録音しながら録音していた音声が聞けます。

六、音声検知録音

メインメニュー>録音>録音設定>音声検知録音>オン/オフを選び、再生ボタンで確定します。

VOR (Voice on record) 音声検知録音をオンに設定すると、録音中に無音状態になった場合自動的に録音を一時停止します。音声を検知すると再び録音を開始します。

※小さな音が録音されない場合がありますので、大切な録音をするときは、音声検知録音をオフにしてください。

七、タイマー録音

メインメニュー>録音>録音設定>タイマー録音>オン/オフを選び、再生ボタンで確定します。

三、再生

1.録音再生: メインメニュー>録音>録音ファイル>再生したい録音を選び、再生ボタンで確定します。

①起動した後、メインメニューで前の曲ボタン/次の曲ボタンを短押しにて録音を選択して、再生ボタンで確定します。

②録音ファイルを選択して、再生ボタンで確定します。

③前の曲ボタン/次の曲ボタンを短押しにて再生したい録音を選択し、再生ボタンを短押しにて確定し再生します。

2.音楽再生: メインメニュー>音楽>すべての曲>再生したい音楽を選び、再生ボタンで確定します。

①起動した後、メインメニューで前の曲ボタン/次の曲ボタンを短押しにて音楽を選択して、再生ボタンで確定します。

②すべての曲を選択して、再生ボタンで確定します。

③前の曲ボタン/次の曲ボタンを短押しにて再生したい音楽を選択し、再生ボタンを短押しにて確定し再生します。

四、音量調整

1.音量+: 音量+ボタンを短押しにて音量が大きくなります。

2.音量-: 音量-ボタンを短押しにて音量が小さくなります。

五、PC、Androidデバイスとの接続(アップロード/ダウンロード)

1.PC: 付属のMicroUSBケーブルでボイスレコーダーをPCに接続すれば、充電しながらファイルのアップロード/ダウンロードができます。

2.Androidデバイス: OTG転換ケーブル(別売り)で

設定方法：録音/音楽再生中に、戻るボタンを長押しにて変速再生を選択し、再生速度を遅聞き-8から早聞き+8まで17段階から選び、再生ボタンで確定します。

五、削除

録音/音楽再生中に、戻るボタンを長押しにて「削除」を選択し、再生ボタンで確定すると、現在再生中のファイルを削除します。

六、すべて削除

録音/音楽再生中に、戻るボタンを長押しにて「すべて削除」を選択し、再生ボタンで確定すると、録音/音楽フォルダのすべてのファイルを削除します。

システム設定

一、言語設定

メインメニュー>システム設定>言語設定>日本語、Englishなど27種類言語から選び、再生ボタンで確定します。

二、日時設定

- 1.時間設定：メインメニュー>システム設定>日時設定>時間設定
- 2.日付設定：メインメニュー>システム設定>日時設定>日付設定
音量+ボタンを押しにて数字を増やします。
音量-ボタンを押しにて数字を減らします。
前の曲/次の曲ボタンを押しにて前の項目/次の項目に変更します。
再生ボタンを押しにて設定を保存します。

五、パスワード

- 1.パスワード設定：メインメニュー>システム設定>パスワード>パスワード設定>オン/オフを選び、再生ボタンで確定します。
※初期パスワードは(0000)となっております。
※パスワード機能を有効にすると、毎回使用するときパスワードを入力する必要があります。また、PCと接続するたびに、パスワードの入力も必要があります。
- 2.パスワード変更：メインメニュー>システム設定>パスワード>パスワード変更>旧パスワード入力>新パスワード入力（「音量+」/「音量-」ボタンで数字を選び、「前の曲」/「次の曲」ボタンで次の項目に変更し、「再生」ボタンで確定します）
※パスワードを忘れた場合は(9999)を入力し、戻るボタンを3秒以上長押しでパスワードを解除することができます。パスワードを修正するには元のパスワード(0000)を入力して新しいパスワードをリセットすることができます。

六、情報

- 1.バージョン：本機のバージョンを確認します。
メインメニュー>システム設定>情報>バージョンを選び、再生ボタンで確定します。
- 2.ディスク容量：空き容量と合計容量を確認します。
メインメニュー>システム設定>情報>ディスク容量を選び、再生ボタンで確定します。

七、フォーマット

記録されていたデータをすべて削除します。
メインメニュー>システム設定>フォーマットを選

三、表示設定

- 1.画面の明るさ：画面の明るさをを設定します。
メインメニュー>システム設定>表示設定>画面の明るさ
音量+ボタンを押しにて明るさを増やします。
音量-ボタンを押しにて明るさを減らします。
再生ボタンを押しにて設定を保存します。
- 2.画面消灯：無操作のまま画面が消灯するまでの時間を設定します。
メインメニュー>システム設定>表示設定>画面消灯>10秒、20秒、30秒、60秒、常時点灯から選び、再生ボタンで確定します。
- 3.スクリーンセーバー：指定した時間が経過しても操作が行われない場合、画面上に文字や模様などを表示して、ディスプレイを保護する機能です。
メインメニュー>システム設定>表示設定>スクリーンセーバー>なし（ブラックスクリーン）/デジタル時計を選び、再生ボタンで確定します。
スクリーンセーバー機能は「デジタル時計」を設定すると、操作が行われない場合、10秒後に画面上にデジタル時計を表示します。

四、シャットダウンタイマー

指定した時間に自動的にシャットダウンします。
メインメニュー>システム設定>シャットダウンタイマー>0~120Minsから選び、再生ボタンで確定します。
音量+ボタンを押しにて数字を増やします。
音量-ボタンを押しにて数字を減らします。
再生ボタンを押しにて設定を保存します。

び、再生ボタンで確定します。
※フォーマットした後戻すことはできないので、予めデータをバックアップしてください。

八、初期設定に戻す

本製品のすべての設定をお買い上げ時の状態に戻します。
メインメニュー>システム設定>初期設定に戻すを選び、再生ボタンで確定します。

ファイル管理

録音ファイルや音楽ファイルを再生や編集することです。
メインメニュー>ファイル管理>録音ファイルや音楽ファイルを選び、再生ボタンで確定します。

Q&A

- Q: なぜ一部の曲は本機では再生できないのですか？
A: 3072kbpsの録音ファイルはスマホかPCで再生する必要があります。又、このボイスレコーダーはMP3、WMA、DRM、OGG、APE、FLAC、WAV、AAC-LC、ACELP、Audibleの音楽ファイルのみに対応しているため、再生したファイルの形式をご確認してください。
- Q: なぜ、MacBookやiPhoneでデバイス中のファイルが読み取れませんか？
A: このボイスレコーダーはMacBookやiPhoneとの互換性がよくありません。WindowsやAndroidでファイルをアップロード/ダウンロードしてください。

Q: パスワードを忘れた場合、どうすればいいですか？
 A: パスワードを忘れた場合は(9999)を入力し、戻るボタンを3秒以上長押ししてパスワードを解除することができます。

Q: なぜ、ボイスレコーダーが自動的にシャットダウンしますか？
 A: スタンバイモードで約3分間以内にいかなる操作がなければ、ボイスレコーダーが自動的にシャットダウンします。再生ボタンを長押しすると再起動できます。

Q: なぜ、ボイスレコーダーは異音やノイズが出ますか？
 A: ①録音中に、本機を異音源から遠く離すようにしてください。マイクに触れたり、こすったり、覆ったりしないでください。
 ②スピーカーに干渉する原因になるため、再生中、ボイスレコーダーをAC電源から遠く離すようにしてください。
 ③スピーカーやイヤホンジャックにほこりや汚れがあるかをご確認ください。
 ④現在再生中ファイルが壊れたかをご確認ください。

Q: なぜ再生時にスピーカーから音が聞こえませんか？
 A: イヤホンがイヤホンジャックに接続しているかどうかを確認し、また、音量+ボタンを押して音量を上げてください。

Q: 分割録音の場合、ファイルが自動的に保存されますか？
 A: 分割録音をONにした状態では、録音中に、設定した時間に従いファイルを自動的に保存しながら、引き続き録音されます。

Q: なぜボイスレコーダーにファイルをダウンロードできないですか？
 A: ①PCとボイスレコーダーを正しく接続しているかをご確認ください。
 ②ディスク容量不足しているかをご確認ください。
 ③MicroUSBケーブルが壊れたかをご確認ください。

製品仕様

型番	Ai-66
サイズ	22*100*10.9mm
シェル素材	亜鉛合金
表示画面	IPSカラー液晶画面
画面の解像度	80*160
言語	日本語、Englishなど27種類言語対応
録音距離	15メートル（音源や音量によって違う）
ファイル名	自動的に日時で命名される
録音形式	MP3、WAV
音楽形式	MP3、WMA、DRM、OGG、APE、FLAC、WAV、AAC-LC、ACELP、Audible
残りの録音可能時間	録音画面で表示可能
内蔵バッテリー	リチウムポリマーバッテリー

保証とアフターサービス

製品に関するご質問・交換に関するお問い合わせは、カスタマーサポートにお問い合わせください。

ご連絡の案内：

①Amazon：「アカウントサービス」→「注文履歴」→「販売元」→「質問する」

②メールアドレス：contact@tuayoo.com

ご注文番号をご用意の上、ご連絡いただけましたら、交換品のお手配等、各種サポートを速やかに提供させていただきます。

また、メールを受け取ってから、24時間以内（土日祝除く）に返信を行います。

録音時間	28.5H（録音ビットレートによって違う）
再生時間	25H
バッテリー容量	230mAh
待機時間	50H
USB転送速度	USB2.0
作動温度	0℃～40℃
イヤホンジャック	3.5mm
マイクジャック	3.5mm

	録音ビットレート	録音保存時間(8GB)	録音保存時間(16GB)
WAV形式	3072Kbps	6時間	12時間
	1536Kbps	12時間	24時間
	1024Kbps	18.5時間	37時間
	768Kbps	24.5時間	49時間
	512kbps	36.5時間	73時間
MP3形式	192kbps	90時間	180時間
	128kbps	145時間	290時間
	64kbps	293時間	586時間
	32kbps	580時間	1160時間